

# COMMENT UTILISER L'ABSORBEUR D'OXYGÈNE OXI-LOWER ?




## 1. OUVRIR LE CARTON

Lors de l'ouverture de la boîte, évitez d'utiliser un outil tranchant. (Il y a un risque d'endommager les sacs principaux)

## 2. VERIFIER LE SOUS-VIDE

Si le sac principal est emballé sous-vide, c'est ok.

Si le sac principal n'est pas emballé sous vide, ne l'utilisez pas.

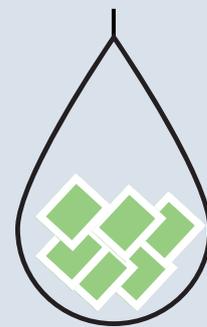

## 3. VERIFIER L'OXY-EYE

Chaque sac principal est équipé d'un indicateur d'oxygène (oxy-eye).

Si l'œil est rose, c'est ok.

S'il est bleu, l'absorbeur est inutilisable.



Vous pouvez maintenant placer votre absorbeur d'oxygène dans votre emballage hermétique. Selon les absorbeurs, vous disposez de 30 à 60 minutes pour les placer. Voir la fiche technique.